

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25269A
Croatian. 08/2009. Rev. 1.0



GT-S3500i
**Korisnički
priručnik**



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona.

Za brzi početak pogledajte

"Predstavljajte mobilnoga telefona",
"Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i
"Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



CAUTION

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme




Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

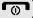[] **Uglate zagrade**—tipke telefona; na primjer: [] (znači tipku uključivanja/isključivanja i izlaza iz menija)

< > **Oble zagrade**—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (znači funkcijsku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi	2
Sigurnosna upozorenja	2
Sigurnosne mjere opreza	5
Važne informacije o upotrebi	7
 Predstavljanje mobilnoga telefona	 13
Sadržaj paketa	13
Dijelovi telefona	14
Tipke	15
Zaslon	17
Ikone	17
 Sastavljanje i priprema mobilnog telefona	 19
Instalirajte SIM karticu i bateriju	19
Napunite bateriju	21
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) ..	22
 Upotreba osnovnih funkcija	 24
Uključivanje i isključivanje telefona	24
Pristupanje menijima	25

Koristite izbornike prečaca sa alatne trake		Aktivirajte i pošaljite SOS poruku	49
prečaca	25	Aktivacija mobilnog lokatora	50
Prilagodba telefona	26	Uspostavljanje lažnih poziva	51
Upotreba osnovnih funkcija poziva	28	Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa	52
Slanje i pregled poruka	29	Pregled fotografija i videozapisa na webu	53
Dodavanje i traženje kontakata	32	Korištenje Java igara i aplikacija	53
Upotreba osnovnih funkcija kamere	32	Napravite i pogledajte svjetsko vrijeme	54
Slušanje glazbe	34	Postavljanje i upotreba alarma	55
Pretraživanje weba	36	Upotreba kalkulatora	56
Korištenje tražilice Google	37	Preračunavanje valuta ili mjera	56
Upotreba naprednih funkcija	38	Postavljanje brojača odbrojavanja	57
Upotreba naprednih funkcija poziva	38	Upotrijebite štopericu	57
Upotreba naprednih funkcija imenika	41	Nova obaveza	57
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka	42	Novi tekstualni zapis	57
Upotreba naprednih funkcija glazbe	44	Upravljanje kalendarom	58
Upotreba alata i aplikacije	48	Rješavanje problema	a
Upotreba Bluetooth bežične veze	48	Indeks	d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.



WARNING

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.

- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research.

WARNING

Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj gumba koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

WARNING



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.

- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.

CAUTION

- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.

- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme.

Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih telefona koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična količina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,514 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i

povezanim EU standardima potražite na Internet stranici mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka.

Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste

promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom.

Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNE NE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA

NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj paketa

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik




- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Priložena dodatna oprema radi najbolje s vašim telefonom.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

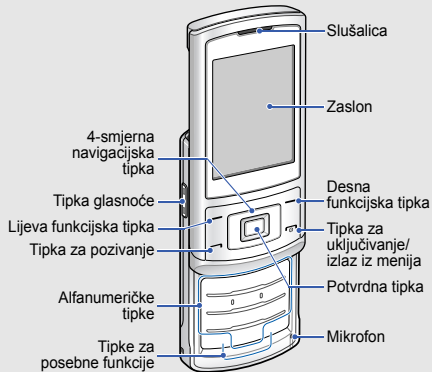




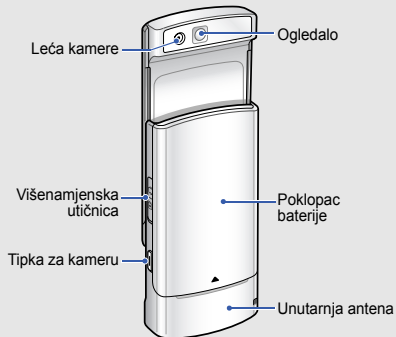

Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:



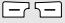



Zatvaranje telefona automatski zaključava izložene tipke da ih ne biste slučajno pritisnuli. Da biste otključali tipke, pritisnite **<Otključaj> → <OK>**.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Funkcijske tipke	Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona.
 4-smjerna navigacija	U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima (unaprijed određeni izbornici mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluge); U načinu mirovanja pomaknite se preko menija alatne trake prečaca (lijevo/desno); Unutar menija pomičite se kroz opcije menija.


Tipka	Funkcija
 Potvrdi	U načinu mirovanja pokrenite web-pretraživač ili uđite u meni (funkcija tipke razlikuju se ovisno o davatelju usluge ili državi); U načinu mirovanja odaberite meni na alatnoj traci prečaca; Unutar menija odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos.
 Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega; U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve.
 Tipka za uključivanje i izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); Završite poziv; Unutar menija poništite unos i vratite se u način mirovanja.

Tipka	Funkcija
 Alfa-numeričke tipke	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; U načinu mirovanja pritisnite i držite [1] da biste pristupili glasovnoj pošti te [0] da biste unijeli međunarodni predbroj za poziv.
 Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za profil bešumno; U načinu mirovanja pritisnite i držite [*] kako biste unijeli razmak između brojeva.
 Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona

Tipka	Funkcija
 Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite); U načinu rada Kamera snimate fotografiju ili videozapis.

Zaslon

Zaslon telefona sastoji se od tri područja, a to su:

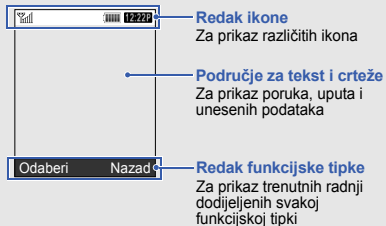









Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	Prijenos podataka putem GPRS mreže
	EDGE mreža je spojena
	Prijenos podataka putem EDGE mreže
	Poziv u tijeku
	Aktivirana je značajka SOS poruke
	Bluetooth auto-oprema ili slušalica spojena
	Aktiviran Bluetooth
	Aktiviran alarm
	Spajanje na sigurnu web-stranicu

Ikona	Definicija
	Aktivno preusmjeravanje poziva
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Na području matičnog operatera
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	Reprodukcija zaustavljena
	Memorijska kartica je umetnuta
	FM radio uključen
	FM radio obustavljen
	Aktiviran je profil Normalno

Ikona	Definicija
	Aktiviran je profil Bešumno
	Aktiviran je profil Vožnja
	Aktiviran je profil Sastanak
	Aktiviran je profil Vani
	Aktiviran je profil Bez mreže
	Aktiviran je korisnički profil
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.


Za instaliranje SIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.




Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [🔌] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

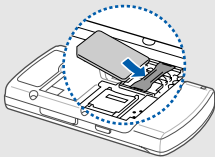


Stavite SIM karticu u telefon pazeći pritom da su pozlaćeni kontakti okrenuti prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

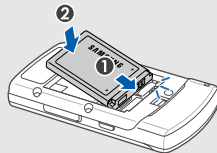


4. Vratite poklopac baterije.

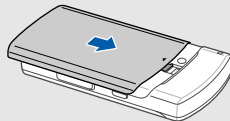

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.


1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice i u nju utaknite manji kraj prijenosnog prilagodnika.

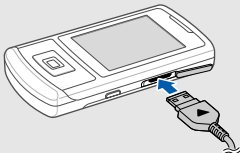

Trokut je okrenut prema gore



Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljno oštećenje telefona. Oštećenja uzrokovana pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

2. Veći nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni ( ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.



O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)


Da biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).




Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.

2. Oslobodite poklopac memorijske kartice.

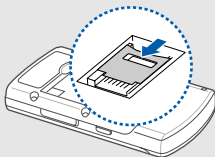

3. Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu tako da je strana s oznakom okrenuta prema gore.

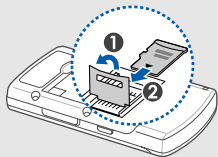

4. Zatvorite i učvrstite poklopac memorijske kartice.




Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i koristiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

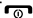1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [].
3. Unesite PIN i pritisnite <OK> (ako je potrebno).
4. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

Da biste isključili telefon, ponovite gornje korake 1 i 2.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na bez mreže profil možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil bez mreže, unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.




































Pristupanje menijima

Za pristup izbornicima telefona,

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** za pristup meniju.



Za pristup načinu menija možda ćete morati pritisnuti potvrdnu tipku, ovisno o regiji ili davatelju usluge. Meniju ne možete pristupiti pomoću potvrdne tipke dok je uključena alatna traka prečaca.

2. Upotrijebite navigacijsku tipku da biste se pomaknuli na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite tipku Potvrdi, **<Odaberi>** ili **<OK>** kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. Pritisnite [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Da biste uredili stavke na alatnoj traci prečaca,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Alatna traka prečaca**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
3. Odaberite omiljene menije.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori**, da biste odabrali podmenije (ako je potrebno).
5. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Prilagodba telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodba glasnoće tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili dolje da biste podesili tipku glasnoće tona.

Prebacivanje u profil Bešumno ili iz njega

U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] da biste isključili i uključili zvuk telefona.

Promjena tona zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do željenog profila.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi profil**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Izrada profila telefona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.

3. Unesite naziv profila i pritisnite <**Spremi**>.
4. Prilagodite postavke zvuka po želji.
5. Nakon što ste završili, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi profil**.

Odabir pozadine (način mirovanja)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Slika**.
3. Odaberite **Pozadina**.
4. Odaberite kategoriju → sliku.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Odabir teme za prikaz

Da biste stvorili temu,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.

3. Prilagodite temu prema želji slijedeći upute na zaslonu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**Da**> da biste primijenili temu.



Ako odaberete istu boju za cijelu temu, možda zaslon neće biti čitljiv.

Da biste primijenili temu,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite temu i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste primijenili temu.

Postavljanje prečaca menija

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.

3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.



Navigacijske tipke (lijevo/desno) ne rade kao prečaci dok je uključena alatna traka prečaca.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu šifru od četiri do osam znamenki i pritisnite <OK>.
3. Ponovno unesite novu šifru i pritisnite <OK>.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite tipku Potvrdi → <Da> kako biste aktivirali zvučnik.

2. Da biste se prebacili natrag na slušalice, pritisnite ponovo tipku Potvrdi.



U bučnom okruženju možda ćete slabije čuti osobu s kojom razgovarate preko značajke zvučnika. Za bolju izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Snimanje razgovora



Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Tijekom poziva pritisnite <**Opcije**> → **Meni** → **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli snimanje.
3. Pritisnite navigacijsku tipku prema dolje da biste prekinuli snimanje.

Upotreba slušalice

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, dvaput pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste završili poziv, pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Pošaljite SMS ili MMS poruku

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.

2. Unesite broj odredišta ili email adresu, a zatim se pomaknite prema dolje.
3. Unesite tekst poruke. ► str. 30
Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak.
Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije**, a zatim dodajte stavku.
5. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

Pošaljite email

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite email adresu i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite predmet i pomaknite se prema dolje.

4. Unesite tekst email poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i priložite datoteku (ako je potrebno).
6. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova unosa:

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacivali između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*] da biste se prebacili u način Simbol.
- Pritisnite i držite [*], a zatim odaberite **Način unosa (T9 Abc)** da biste odabrali način unosa.

- Pritisnite i držite [✱], a zatim odaberite **T9 jezik** da biste odabrali jezik unosa.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [0] da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
Broj	Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste odabrali simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled emaila

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Skidanje**.
4. Odaberite email ili zaglavlje.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnovno o tome kako koristiti značajku imenik.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi kontakt?** → memorijsko mjesto (Telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.

3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na []
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na **Potvrdi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o snimanju i pregledavanju slika i videozapisa.

Snimanje slike

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

4. Pritisnite tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako biste snimili sliku.
Slika se automatski sprema.
5. Pritisnite <📷> ili tipku Kamera da biste snimili drugu sliku (korak 3).

Pregled slika

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → slikovnu datoteku.

Snimanje videozapisa

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [1] da biste se prebacili u način za snimanje.

4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Pritisnite tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako biste započeli snimanje.
6. Pritisnite <📹>, tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
7. Pritisnite <📷> ili pritisnite tipku Kamera da biste snimili drugi videozapis (korak 4).

Pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → video datoteku.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Da biste isključili radio, pritisnite tipku Potvrdi.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

5. Pomaknite se prema dolje ili gore na određenu radio postaju.
6. Kako biste isključili FM radio, pritisnite tipku Potvrdi.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzmite s bežične mreže. ► str. 36
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung PC Studio. ► str. 44
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 49
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 45

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → i glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Glasnoća	Pojačajte ili smanjite glasnoću

Tipka	Funkcija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">• Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskočite prema natrag (pritisnite unutar 3 sekunde); Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)• Desno: Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)• Gore: Otvaranje popisa za reprodukciju• Dolje: Zaustavljanje reprodukcije



Ako odaberete **Datoteke** → **Memorijska kartica** → i glazbenu datoteku, nećete moći preskakati prema naprijed ili nazad tijekom reprodukcije.

Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupiti omiljenim web-stranicama i označiti ih.

Pretraživanje web-stranica

- Unutar menija odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.



Pretraživač i Početna stranica, ovisno o davatelju usluge, mogu imati i drugačiju oznaku.

- Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Navigacija	Pomičite se gore ili dolje po web stranici
Potvrdi	Odaberite neku stavku

Tipka	Funkcija
<Nazad>	Vratite se na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih web-stranica.

- Unutar menija odaberite **Pretraživač** → **Favoriti**.



Pretraživač, ovisno o davatelju usluge, može imati i drugačiju oznaku.

- Pritisnite <Opcije> → **Dodaj favorita**.
- Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
- Pritisnite <Spremi>.

Korištenje tražilice Google

Da biste se povezali s početnom stranicom tražilice Google.

1. Unutar menija odaberite **Google**.
2. U okvir za pretraživanje unesite ključnu riječ.



Upotreba naprednih funkcija


Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva


Saznajte više o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite **<Prikaz>**.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [] da biste birali broj.

Pozovite posljednji birani broj


1. U načinu mirovanja pritisnite [


Stavite poziv na čekanje ili preuzmite poziv s čekanja

Pritisnite <Na čekanje> da biste zadržali poziv ili <Preuzmi> da biste preuzeli zadržani poziv.

Biranje drugog poziva


Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <Na čekanje> da biste zadržali prvi poziv.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [.

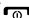
3. Pritisnite <Zamijeni> da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv, pritisnite <Opcije> → **Prekid poziva na čekanju**.
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [.

Odgovaranje na drugi poziv


Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [39

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

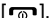
1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u konferencijski poziv.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti zadržan.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijski poziv, pritisnite [].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli znak +.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [] da biste birali broj.

Pozovite kontakt iz imenika

Možete pozivati brojeve izravno iz imenik pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 32

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [] za biranje.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne podatke i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** → **Brzo biranje**.
3. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite tipku **Potvrdi**.
4. Odaberite kontakt → broj (ako je potrebno) kako biste ga pridružili broju.
Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.



Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja brzog biranja.

Izradite grupu kontakata

Stvaranjem grupa kontakata svakoj grupi možete dodijeliti tonove zvona i fotografije pozivatelja ili poslati poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Grupe**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova grupa**.
4. Unesite ime grupe.
5. Da biste postavili sliku pozivatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku Potvrdi → kategoriju slike → sliku.
6. Da biste postavili ton zvona grupe, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku Potvrdi → kategoriju zvona → ton zvona.
7. Pritisnite **<Spremi>**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti obrasce, koristiti ih za stvaranje novih poruka te kako koristiti Bluetooth poruke.

Izradite SMS obrazac

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Pritisnite **<Novi>** kako biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite tipku Potvrdi kako biste spremili obrazac.

Dodavanje MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao obrazac.
► str. 29
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi u** → **Priprema** kako biste spremili obrazac.

Umetnite SMS obrasce u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U polju teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Obrazac** → obrazac.

Napravite poruku iz MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
Vaš se obrazac otvara kao nova MMS poruka.

Koristite Bluetooth poruke

Saznajte kako čavrljati s obitelji i prijateljima putem Bluetooth bežične veze.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Bluetooth poruka**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Pretraga Bluetooth kontakta** → **Traži nove uređaje**.

4. Pomaknite se na uređaj i pritisnite **<Odaberi>**.
5. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.
6. Upišite poruku i pritisnite tipku Potvrdi.

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
2. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
Pogledajte pomoć za program Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
3. Na računalu u skočnom prozoru odaberite **Otvori mapu i prikaži datoteka**.
4. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Izrada playliste

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.

3. Unesite naslov iz vašeg novog popisa glazbe i pritisnite <**Spremi**>.
4. Odaberite novi popis za izvođenje.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagodite postavke MP3 playera

Saznajte kako prilagoditi reprodukciju i postavke zvuka za MP3 player.

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Snimate pjesme s FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje** da biste započeli sa snimanjem.
5. Nakon što ste završili, pritisnite <**Zaustavi**>. Glazbena se datoteka sprema u **FM radio zapisi** (unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).



Značajka snimanja može se koristiti samo za snimanje glasovnih zapisa. Kvaliteta snimanja puno je niža nego kod digitalnih medija.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. pretraživanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **Pronađi glazbu**.
2. Odaberite **Pronađi glazbu** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, pritisnite **<Snimanje>** za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.



Neki davatelji usluga možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće sadržavati informacije o svim pjesmama.



Upotreba alata i aplikacije

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki hands-free.

Uključite Bluetooth bežičnu vezu

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se prema dolje na **Aktivacija**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno za **Uključeno**.
5. Da biste dopustili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, pomaknite se prema dolje na **Vidljivost**, a zatim lijevo ili desno na **Uključeno**.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Pronađite i uparite druge uređaje s Bluetooth vezom

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži nove uređaje**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite **<Odaberi>**.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.

2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji putem** ili **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka navedite koje ćete podatke poslati).

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Uključeno**.

3. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite tipku Potvrdi da biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite <Odaberi> da biste se vratili na popis primatelja.
8. Pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
10. Pritisnite <Spremi> → <Da>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren i tipke zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [🔊].

Aktivacija mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Za aktivaciju mobilnog lokatora,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i pritisnite <OK>.

3. Pomaknite se lijevo ili desno za **Uključeno**.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
6. Odaberite kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite <**Odaberi**> da biste se vratili na popis primatelja.
9. Pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
10. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite <**Spremi**> → <**Prihvati**>.

Uspostavljanje lažnih poziva

Ako želite otići sa sastanka ili izbjeći neželjeni razgovor, možete simulirati lažni dolazni poziv. Možete postići i da se čini da razgovarate na telefon tako što ćete reproducirati snimljeni glas.

Snimate lažni poziv

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Lažni poziv**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
3. Pritisnite <**Snimanje**> za početak snimanja.
4. Govorite u mikrofona.
5. Nakon završetka pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.
6. Pritisnite <**Postavi**> da biste snimku postavili kao odgovor za lažni poziv.

Pokrenite lažni poziv



Prije pokretanja lažnog poziva morate postaviti tipku prečaca. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**, a zatim postavite tipku prečaca za **Lažni poziv**.

Da biste uspostavili lažni poziv,

- pritisnite i držite tipku prečaca u načinu mirovanja
- pritisnite tipku prečaca četiri puta dok je telefon zatvoren

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati diktafonom na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli snimanje.
3. Govorite u mikrofoni.
4. Nakon završetka pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona pritisnite <**Opcije**> → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.

3. Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju
Glasnoća	Pojačajte ili smanjite glasnoću
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> • Lijevo: Preskoči unatrag • Desno: Preskoči naprijed • Dolje: Zaustavi reprodukciju

Pregled fotografija i videozapisa na webu

Saznajte kako pristupiti web-stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija te pregledavati fotografije i videozapise.



Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka **Društvene mreže** možda neće biti dostupna.

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Društvene mreže**.
2. Odaberite odredište koje želite pregledati.
3. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).

Korištenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako igrati igre i koristiti aplikacije temeljene na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Igranje igara

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Moje igrice**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

Napravite i pogledajte svjetsko vrijeme

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom gradu i postavite prikaz svjetskog vremena na svom zaslonu.

Novo svjetsko vrijeme

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.

3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Kako biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku **Potvrdi**.
5. Pritisnite <**Spremi**> za izradu svjetskog vremena.
Svjetsko se vrijeme postavlja kao drugo vrijeme.
6. Za dodavanje više svjetskih vremena ponovite gornje korake od 2 do 5.

Dodajte svjetsko vrijeme na zaslon

U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetsko vrijeme koje želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi za sekundarni sat**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz sata**.



Ako je isključena postavka **Prikaz sata**, postavite pozadinu na **Slika**. ► str. 27

4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Dva**.
5. Pomaknite se prema dolje, a zatim prema lijevo ili desno da biste odabrali stil dvostrukog sata.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se na praznu lokaciju alarma i pritisnite tipku Potvrdi.
3. Postavite pojedinosti alarma.
Kao zvuk alarma možete postaviti FM radio ili neki zvuk.
4. Pritisnite <**Spremi**>.



Značajka automatskog uključivanja automatski uključuje telefon i pokreće alarm u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite <**Prekid**> ili bilo koju tipku da biste alarm zaustavili bez ponavljanja.
- Pritisnite <**Potvrdi**> ili tipku Potvrdi kako biste zaustavili alarm tako da se ponovno oglasi ili pritisnite <**Odgodi**> ili bilo koju tipku da biste utišali alarm do razdoblja ponovnog oglašavanja.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma koji želite deaktivirati i pritisnite tipku Potvrdi.
3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Preračunavanje valuta ili mjera

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Preračunavanje** → vrstu preračunavanja.
2. Unesite valute ili mjere i mjerne jedinice u odgovarajuća polja.

Postavljanje brojača odbrojavanja

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite duljinu vremena za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli s odbrojavanjem ili ga zaustavili.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <**Prekid**> da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli i bilježili vremena krugova.
3. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali snimljena vremena.

Nova obaveza

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Pritisnite tipku Potvrdi.

Novi tekstualni zapis

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite tipku Potvrdi.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promijenite prikaz kalendara

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz po** → **Dan ili Tjedan**.

Novi događaj

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite tipku Potvrdi.



Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Umetnite SIM karticu	Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za telefon.

Poruka	Probajte riješiti problem:
PIN zaključavanje	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključavanje .
PUK zaključan	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Neobavljeno".

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [↵].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključuje.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Indeks

alarmi

- isključivanje, 56
- novo, 55
- zaustavljanje, 56

alati

- alarm, 55
- brojač odbrojanja, 57
- kalendar, 58
- kalkulator, 56
- mobilni blog 53
- obaveze 57
- preračunavanje, 56
- štoperica, 57

baterija

- instaliranje, 19
- pokazatelj ispražnjenosti
- baterije, 21
- punjenje, 21

bešumno 26

Bluetooth

- aktiviranje, 48
- primanje podataka, 49
- slanje podataka, 49

Bluetooth messenger 43

brojač

- pogledajte alate, brojač
- odbrojanja

brojač odbrojanja

- pogledajte alate, brojač
- odbrojanja

Dreštvene mreže

- pogledajte alat, mobilni blog

FM radio

- pohranjivanje stanica, 46
- slušanje, 34
- snimanje pjesama, 46

glasnoća

- glasnoća poziva, 28
- glasnoća tonova tipki, 26

glasovni zapisi

- reprodukcija, 52
- snimanje, 52

Internet

pogledajte web-pretraživač

izvanmrežni profil 24

Java

pokretanje igara, 53

pristup aplikacijama, 54

kalendar

pogledajte alate, kalendar

kalkulator

pogledajte alate, kalkulator

konferencijski poziv

pogledajte pozivi, više

sudionika

kontakti,

dodavanje, 32

izrada skupina, 42

pronalaženje, 32

lažni pozivi

pogledajte pozivi,

uspostavljanje lažnih poziva

memorijska kartica 22

mobilni lokator 50

MP3 player

prilagođavanje, 45

slušanje glazbe, 34

stvaranje popisa

pjesama, 45

multimedija

pogledaj poruke

obaveza

pogledajte alate, obaveza

obrasci

umetanje, 43

poruke

pregled emaila, 31

pregled MMS-a, 31

pregled SMS-a, 31

slanje emaila, 30

slanje IM

(Bluetooth poruka), 43

slanje MMS-a, 29

posjetnice 41

pozadina 27

pozivi

biranje dodatnih poziva, 39

biranje propuštenih

poziva, 38
iz imenika, 40
međunarodni brojevi, 40
napredne funkcije, 38
odgovaranje na dodatne pozive, 39
osnovne funkcije, 28
posljednji birani, 39
pregled propuštenih poziva, 38
primanje, 28
snimanje razgovora, 29
upućivanje, 28
uspostavljanje lažnih poziva, 51
više sudionika, 40
zadržavanje poziva, 39

predlošci
multimedijski, 43
tekstualni, 42

preglednik
pogledajte web preglednik

preračunavanje
pogledajte alate,
preračunavanje

prečaci 27

radio
pogledajte FM radio

Samsung PC studio 44

SIM kartica 19

slike
pregled, 33
snimanje, 32

slušalice 29

SMS
poruke, 29

SOS poruka 49

svjetsko vrijeme
novo, 54
postavljanje dvojnog prikaza, 54

štoperica
pogledajte alate, štoperica

tekst
unos, 30

tekstualni
novi zapisi, 57

tema 27

tipke prečaca

pogledajte prečace

ton zvana 26

tonovi tipki 26

traženje glazbe 47

videozapisi

pregled, 33

snimanje, 33

zaključavanje

pogledajte zaključavanje

telefona

zaključavanje telefona 28

zapis

pogledajte tekstualne ili
glasovne zapise

web-pretraživač

dodavanje favorita, 36

pokretanje početne

stranice, 36

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-S3500i

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa
sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska
ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim
nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* **CE 0168**
Oznaka: 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* *J. S. Park*
2009.05.18 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**
(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se
tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod
kojega ste mobilni telefon kupili.